
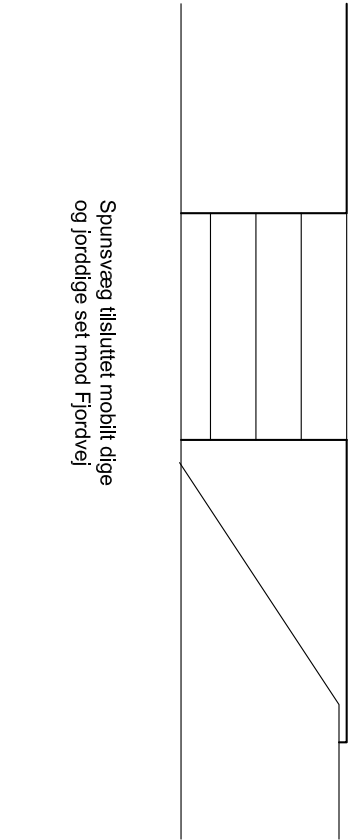
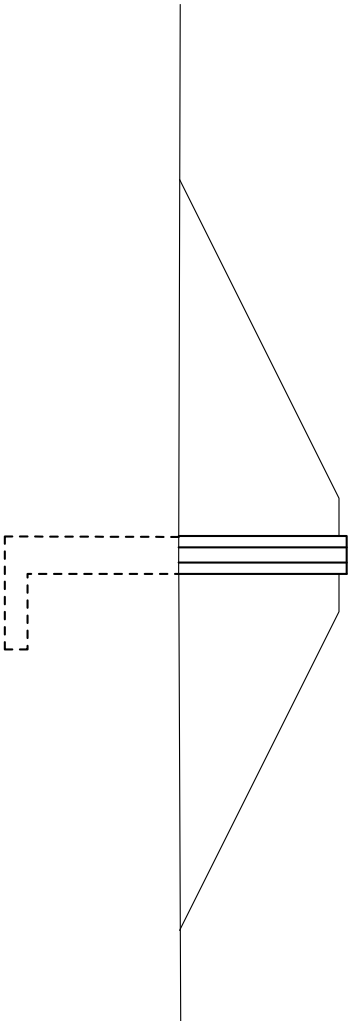


PRINCIPSNIT
Spunsvæge og mobile diger dimensioneres af ingeniør for imødegåelse af jord- og vandtryk


Spunsvæg mod hus og jorddige mod skel

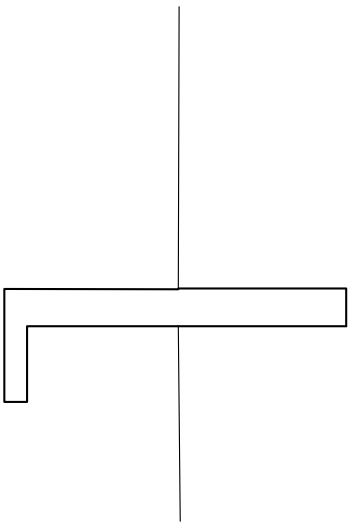

Spunsvæg tilsluttet mobilt dige og jorddige set mod Fjordvej

Spunsvæg mellem skel mod vest og eksisterende anneks

Dige med betontilslutning for mobilt dige

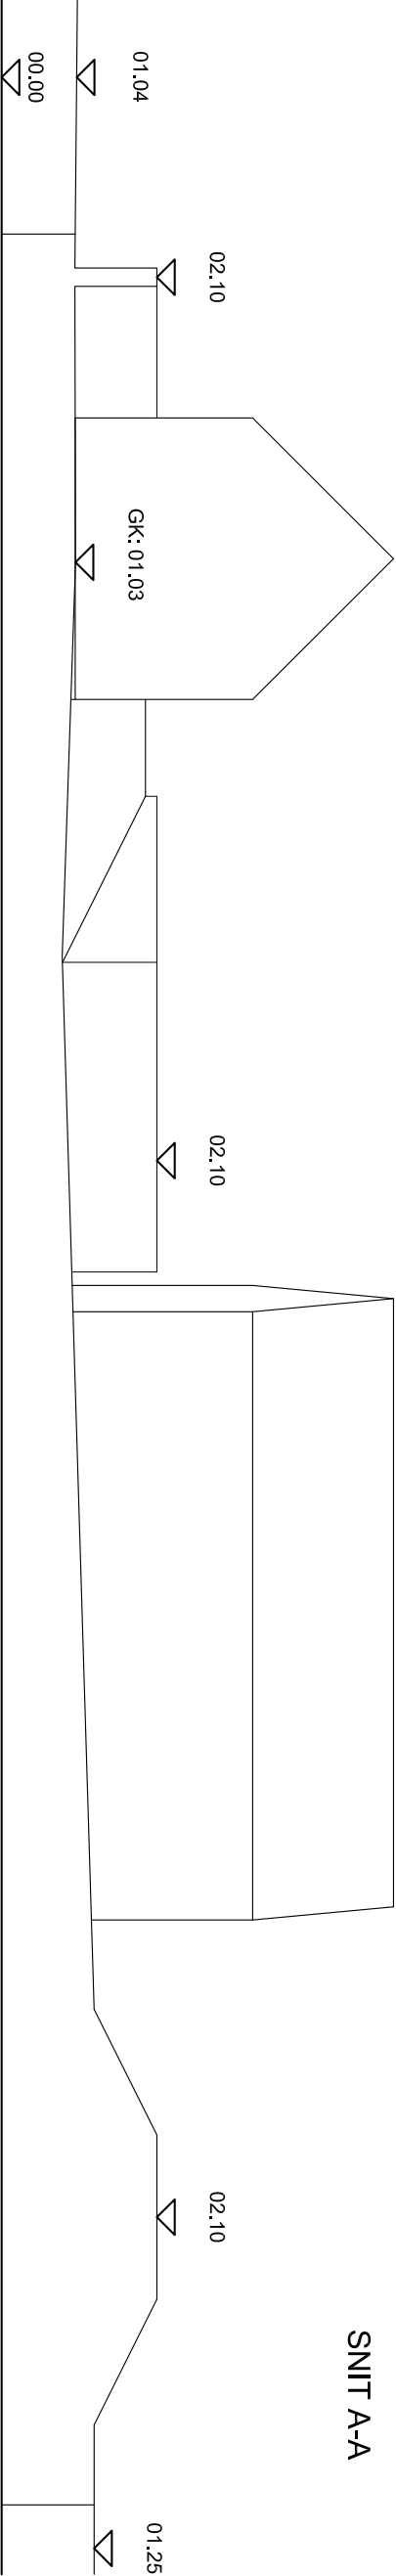

SNIT A-A