



# VEJLEDNING I ETABLERING AF UNDERGRUNDS- STATIONER

# Vejledning i etablering af undergrundsstationer

---

## Bemærk!

Randers Kommune tømmer ikke dine undergrundscontainere, hvis de ikke lever op til kravene i denne vejledning.

---

I denne vejledning kan du finde oplysninger om muligheder og krav ved etablering af undergrundsstationer.

Nedgravede containere skal stå som stationer. En station skal have 5 indkast:

- Plast og mad- og drikkekartoner
- Metal og glas
- Papir og pap
- Madaffald
- Restaffald

Affald & Genbrug skal altid skal tages med på råd i forbindelse med placering af undergrundsstationer.

## Finansiering af etablering

Ansøgeren skal selv afholde alle udgifter til indkøb og etablering af undergrundsstationen. Prisen på undergrundscontainerne afhænger af den valgte kvalitet. Påregn desuden udgifter til gravearbejde m.m..

## Undergrundscontainere ved flere ejere af ejendomme

Hvis en ejendom med flere ejere eller flere ejendomme ønsker at etablere en fælles affaldsløsning, sender Affald & Genbrug én samlet opkrævning til ét sted. Ejerne skal derefter selv fordele udgiften på de enkelte husstande.

---

**Bemærk!**

**Madaffald skal indsamles i beholder med fast inderkerne og med perkolatopsamler.**

---

## **Dimensionering af undergrundsstation**

Det er vigtigt at undergrundsstationens størrelse passer til behovet. Som udgangspunkt skal man til restaffald beregne omkring 60 liter restaffald pr. husstand om ugen. Affald & Genbrug hjælper gerne med at beregne kapacitetsbehovet.


Restaffaldet tømmes efter aftale og behov. Madaffaldet tømmes hver 14. dag.

Til de øvrige affaldstyper anbefales som minimum en kapacitet på 3 m<sup>3</sup> pr. 30 boligenheder.

## **Tømningsprisen for undergrundsstationer**

Se de aktuelle priser for tømning og bortskaffelse på [affald.randers.dk/holdere](http://affald.randers.dk/holdere).

Udgiften til tømmeordningerne for andre fraktioner end rest- og madaffald er indeholdt i det faste gebyr "Indsamlingsordninger, genbrug m.v." og koster derfor ikke ekstra.

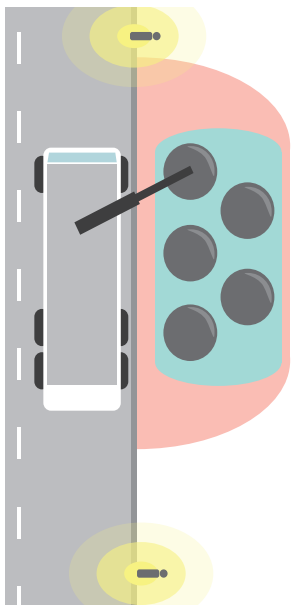

0,8 meter fri passage.

Plads til at kranen kan svinge ind over containerne.

## Krav til tømning

Affald & Genbrug planlægger og foretager den fornødne tømning, såfremt nedenstående betingelser er opfyldt:

- Der må ikke være genstande, bygninger eller beplantning henover undergrundscontaineren. Det kan forhindre tømning.
- Der skal være fri passage foran og omkring den enkelte undergrundscontainer for betjening, mindst 0,8 meter.
- Lygtepæle eller andre master må ikke være placeret, så de forhindrer kranen i at svinge ind over undergrundscontainerne.
- Der skal være fri adgang for kranen til løft i op til 9 meters højde.
- Der er frit valg til producent af undergrundscontainere, forudsat at der kan tømmes via ét-krogssystem.

## Service og vask af undergrundscontainere - Lovpligtigt serviceeftersyn

Ifølge bekendtgørelse nr. 428 skal nedgravede og krantømte affaldsbeholdere efterses mindst én gang om året. Serviceeftersynet sikrer, at beholderne lever op til Arbejdstilsynets krav til tekniske hjælpemidler, og at de kan anvendes og tømmes på en sikker og forsvarlig måde.

Hvorfor er serviceeftersyn vigtigt?

Et regelmæssigt serviceeftersyn er med til at sikre en stabil og driftssikker affaldsløsning:

- Forlænger affaldsbeholdernes levetid.
- Reducerer risikoen for nedbrud og uforudsete udgifter.

- Sikrer en ren, hygiejnisk og brugervenlig løsning.
- Bidrager til, at gældende lovgivning overholdes.

Jeres leverandør kan hjælpe med en aftale på ovenstående.



### Krav til adgangsvejen

Køreveje og standpladser skal være indrettet, så undergrundscontaineren kan tømmes af en lastbil med kran.

- Kørevejen skal være mindst 3,6 meter bred samt funderet til tung trafik, dvs. til trafik med et akseltryk på 12 tons samt totalvægt på 32 tons.
- Der skal være frihøjde på 4 meter.
- Skal lastbilen vende på en vendeplads, skal der være tilstrækkelig plads til det. Længden på bilen er typisk 11 meter.
- Bygningsreglementets bestemmelser om adgangs- og tilkørselsarealer med henvisning til DS-publikationerne 105 "Udearealer for alle" og "tilgængelighed for alle" DS 3026 skal være tilgodeset.

### Øvrige krav

- **Ansøger/ejer er ansvarlig** for den daglige vedligeholdelse/rengøring/oprydning af den enkelte undergrundsstation samt arealet omkring den.
- Reglerne i Randers Kommunes "Regulativ for husholdningsaffald" skal overholdes.

## Desuden skal ansøger tage følgende til overvejelse:

- Ligger der noget og spærrer under jordoverfladen, f.eks. kabler eller rør? Entreprenøren kan hjælpe med at indehente oplysninger fra Ledningsregisteret **ler.dk**.
- Hvis den ønskede placering af undergrundscontainerne er nærmere end 2,5 meter fra bygninger, skal placeringen vurderes af Beredskab & Sikkerhed, Randers, med henblik på minimering af risikoen for brandspredning fra containerne til bygninger. Forslag om placering sendes til **post@bsik.dk**.



### Placering af undergrundscontainere på offentligt areal

Undergrundsstationer på offentlige arealer eller indenfor Randers' bymidte skal opfylde Randers Kommunes gældende krav til form og funktionalitet.

Afstand til kryds er som minimum 10 meter.

Det er Randers Kommunes generelle holdning, at etableringen af undergrundsstationer skal ske på den enkelte grundejers egen matrikel.

---

**Bemærk!**

Færdselslov og parkeringsregler skal kunne overholdes ved tømning.

---

**Som udgangspunkt må undergrundsstationer ikke placeres således:**

- At det medfører, at der nedlægges parkeringspladser – særligt i områder med etageejendomme. Ved forhold, hvor det ikke er muligt at undgå, skal der søges dispensation.
- At det forhindrer passage for gående, cykler m.v.
- At lastbilen skal holde ved et busstoppested ved tømning.
- At de i kurver eller lignende forstyrrer oversigtsforholdene.
- At der fjernes træer eller anden beplantning på offentlige arealer.

**Undergrundscontainere skal placeres således:**

- at færdselsloven kan overholdes ved tømning.
- at de er 2,5 meter fra kørebane kant.
- at 10 meter-reglen kan overholdes ved tømning. 10 meter-reglen betyder, at man ikke må standse eller parkere i en afstand af 10 meter fra en tværgående kørebane eller cykelstis nærmeste kant.

Afdelingen Veje og Trafik er myndighed på dette område. Opklarende spørgsmål til placering af undergrundsstationer på offentligt areal kan rettes til:

Randers Kommune  
Veje og Trafik  
Tlf. 8915 1900  
vejeogtrafik@randers.dk

## Når undergrundsstationen står klar

Senest 2 uger inden undergrundscontainerne skal tages i brug, skal de tilmeldes tømningens ordningen.

Dette kan gøres på e-mail til [affald@randers.dk](mailto:affald@randers.dk)

## Vil du vide mere?

Du kan finde flere oplysninger om undergrundsstationer og affaldssortering på:  
[affald.randers.dk/undergrund](http://affald.randers.dk/undergrund)

Mere information om undergrundsstationer fås ved henvendelse til:

Affald & Genbrug  
Tlf. 8915 1617  
[affald@randers.dk](mailto:affald@randers.dk)